Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19466A
Norwegian. 02/2009. Rev. 1.1

SGH-L700

Brukerhåndbok

SAMSUNG

Bruke denne håndboken

Denne brukerhåndboken har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i mobiltelefonen. For å komme i gang raskt kan du se Presentasjon av mobiltelefonen, Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen og Bruke grunnleggende funksjoner.

Ikoner

Før du begynner, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i håndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre.

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr.

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon.

▶ Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s.12 (betyr "se side 12").

→ Etterfulgt av – rekkefølgen på alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Trykk på [**OK**] → **Meldinger** → **Opprett melding** (betyr [**OK**] etterfulgt av **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**).

[ ] Hakeparentes – telefontaster, for eksempel: [☎] (betyr tasten Slå på/av / Avslutt meny).

< > Vinkelparentes – funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hvert skjermbilde, for eksempel: <**OK**> (betyr funksjonstasten **OK**).

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som denne enheten utgjør, tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD: ID: B014156.
- Java™ er et varemerke for Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

Innhold

Informasjon om sikkerhet og bruk 2
- Sikkerhetsadvarsler 2
- Sikkerhetsregler 4
- Viktig informasjon om bruk 7

Presentasjon av mobiltelefonen 10
- Pakke ut 10
- Telefonens inndeling 11
- Taster 12
- Skjerm 13
- Ikoner 13

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen 15
- Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet 15
- Lade opp batteriet 17
- Sette inn et minnekort (ekstrautstyr) 18

Bruke grunnleggende funksjoner 19
Slå telefonen på og av ... 19
Åpne menyer ... 20
Tilpasse telefonen ... 20
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner ... 21
Sende og vise meldinger ... 22
Legge til og finne kontakter ... 25
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner ... 25
Lytte til musikk ... 26
Bruke Internett ... 28

Bruke avanserte funksjoner 29
Bruke avanserte samtalefunksjoner ... 29
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner ... 31
Bruke avanserte meldingsfunksjoner ... 32
Bruke avanserte musikkfunksjoner ... 34

Bruke verktøy og programmer 37
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen ... 37
Skrive ut bilder ... 38
Aktivere tyverisporing ... 39
Spille inn og spille av talememoer ... 40
Bruke Java-spill og -programmer ... 40
Bruke RSS-leseren ... 41
Laste opp bilder og videoklipp på Internett ... 42
Opprette og vise verdensklokker ... 43
Stille inn og bruke alarmer ... 44
Bruke kalkulatoren ... 45
Konvertere valuta eller mål ... 45
Stille inn en nedtellingstidtaker ... 45
Bruke stoppeklokken ... 46
Opprette en ny oppgave ... 46
Opprette et tekstmemo ... 46
Organisere kalenderen ... 47

Feilsøking a

Register d

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forholdsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og kjæledyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Du kan skade hørselen ved å høre på headset med høyt volum. Bruk så lavt volum som mulig for å høre samtalen eller musikken.

Installer mobiltelefoner og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale forskrifter når du kaster brukte batterier.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overopphetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå interferens med pacemakere

La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få veiledning.

WARNING

Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelse

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde løst i telefonen, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antallet ganger du må trykke på knappene (for eksempel maler og forutsiende modus), og ta hyppige pauser.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfri tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.

Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett, ombord i fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets forskrifter, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett, når flyselskapets personell ber om det.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært høye eller svært lave temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minus-polene på batteriene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt. Væsker kan forårsake alvorlig skade. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.

- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Ikke bruk kamerablitsen eller -lampen på telefonen nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen og minnekortene kan ta skade hvis de eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bæreveskerer eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

Unngå interferens med andre elektroniske enheter

Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med den interne antennen.

La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

Vær forsiktig med SIM-kort og minnekort

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

Informasjon om Specific Absorption Rate-sertifisering (SAR)

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overgår et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,722 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

Korrekt avfallshåndtering for dette produktet

(Avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlingsordninger.)

Dette merket som står på produktet eller tilhørende dokumentasjon, betyr at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall når det har nådd slutten av levetiden. For å unngå mulige skader på miljø eller mennesker etter ukontrollert avfallsbehandling må produkter med dette merket skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser.

Private brukere bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan dette produktet kan leveres til miljøsikker resirkulering.

Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren av produktet og undersøke betingelser og vilkår ved kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet husholdningsavfall når det skal kastes.

Presentasjon av mobiltelefonen

I dette avsnittet kan du lese mer om oppsettet, tastene, skjermen og ikonene på mobiltelefonen.

Pakke ut

Kontroller at esken inneholder følgende utstyr:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Brukerhåndbok

Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i landet eller som tilbys av mobiloperatøren.

Diverse tilbehør er tilgjengelig hos den lokale Samsung-forhandleren.

Telefonens inndeling

Foran på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

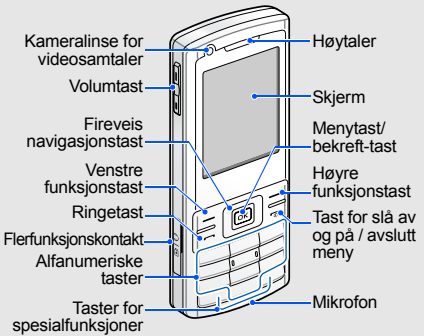

Bak på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

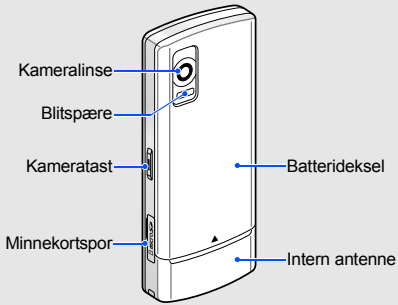

Du kan låse tastene for å forhindre uønsket bruk av telefonen. Lås tastene ved å trykke på og holde inne [*]. Lås opp tastene ved å trykke på og holde inne [*] en gang til.

Når automatisk tastlås er aktivert, låses tastene automatisk når skjermen slår seg av.

Taster

Tast		Funksjon
	Funksjons-taster	Utfører handlinger som angis nederst på skjermen.
	Fireveis navigasjon	I hvilemodus går du til brukerdefinerte menyer, og i menymodus blar du gjennom menyalternativer.
	Meny/ Bekreft	I hvilemodus går du til menymodus, og i menymodus velger du menyalternativet som er uthevet, eller bekrefter et valg.
	Ringetast	Ringer eller svarer på oppringninger. I hvilemodus henter du numrene til de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtalene.
	Slå på/av / Avslutt meny	Slår telefonen på og av (trykk og hold), avslutter en samtale, og i menymodus annullerer du inntastede data og går tilbake til hvilemodus.

Tast		Funksjon
	Alfa-numerisk	Angir tall, bokstaver og spesialtegn. I hvilemodus holder du inne [**1**] for å få tilgang til talebeskjeder og [**0**] for å slå et utenlandsprefiks.
	Spesial-funksjon	Angir spesialtegn eller utfører spesialfunksjoner. I hvilemodus holder du inne [**#**] hvis du vil aktivere Stille-profil. Hold inne [*****] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.
	Volum	Justerer volumet på telefonen.
	Kamera	I hvilemodus slår du på kameraet (trykk og hold), og i kameramodus tar du et bilde eller tar opp video. Utfører en videosamtale fra ringeskjermen.

Skjerm

Telefonskjermen består av tre områder:

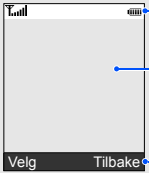

Ikonlinje

Viser forskjellige ikoner

Tekst- og grafikkområde

Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn

Funksjonstastlinje

Viser de aktuelle handlingene som er tilordnet hver funksjonstast

Ikoner

Ikonene som vises på skjermen, er beskrevet i tabellen nedenfor.

Ikon	Definisjon
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk er tilkoblet
	Overfører data i GPRS-nettverk
	EDGE-nettverk er tilkoblet
	Overfører data via EDGE-nettverk
	UMTS-nettverk er tilkoblet
	Overfører data via UMTS-nettverk
	Talesamtale pågår
	Videosamtale pågår
	Roaming (utenfor det vanlige dekningsområdet)

Ikon	Definisjon
	FM-radio er på
	FM-radio er av
	Bluetooth er aktivert
	Koblet til PC
	Minnekort er satt inn
	Koblet til Internett
	Koblet til en sikker nettside
	Ny tekstmelding (SMS)
	Ny multimediemelding (MMS)
	Ny e-postmelding
	Ny mobilsvarmelding
	Ny push-melding
	Ny konfigurasjonsmelding
	Normal-profil aktivert

Ikon	Definisjon
	Stille-profil aktivert
	Bil-profil aktivert
	Møte-profil aktivert
	Utendørs-profil aktivert
	Offline-profil aktivert
	Batterinivå

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnementsdetaljer, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester. Hvis du vil bruke UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

1. Ta av batteridekselet.

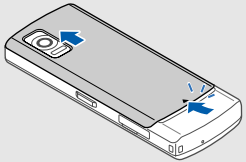

Hvis telefonen er på, holder du inne [ ] for å slå den av.

2. Sett inn SIM- eller USIM-kortet.

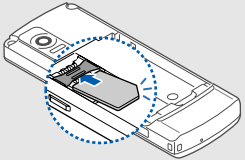

Plasser SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de gullfargede kontaktene vendt ned.

3. Sett inn batteriet.

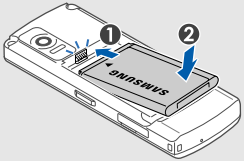

4. Sett på batteridekselet igjen.

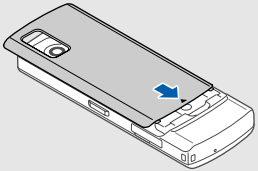

Lade opp batteriet

Du må lade opp batteriet før du bruker telefonen for første gang.

1. Åpne dekslet til flerfunksjonskontakten, og plugg inn den minste enden av reiseladeren.

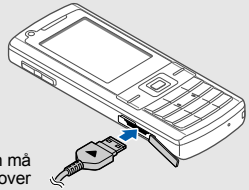

Feilkobling av laderen kan forårsake alvorlig skade på telefonen. Skader som skyldes feil bruk, dekkes ikke av garantien.

2. Koble den største enden av reiseladeren til en stikkontakt.
3. Når batteriet er fulladet (ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
4. Koble reiseladeren fra telefonen.
5. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen automatisk av. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sette inn et minnekort (ekstrautstyr)

Du må sette inn et minnekort hvis du vil lagre ekstra multimediefiler. Du kan bruke microSD™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av minnekortprodusent og -type).

1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden ned.

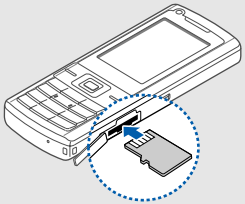

3. Dytt minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

Når du skal ta ut minnekortet, skyver du det forsiktig til det løsner fra telefonen, og deretter trekker du minnekortet ut av minnekortsporet.

Bruke grunnleggende funksjoner

Lær hvordan du utfører grunnleggende funksjoner og bruker mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

1. Trykk på og hold inne [ ].
2. Angi PIN-kode, og trykk på <**Bekreft**> (om nødvendig).

Gjenta trinn 1 for å slå av telefonen.

Bytte til Offline-profil

Ved å bytte til **Flightmodus**-profil kan du bruke telefonens funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet, på steder der trådløse enheter er forbudt, for eksempel på fly og sykehus.

Hvis du vil bytte til **Flightmodus**-profil, trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmodus**.

Følg alle oppslag med advarsler og retningslinjer fra offisielt personell når du er på steder der trådløse enheter er forbudt.

Åpne menyer

Slik åpner du menyene på telefonen:

1. Trykk på en funksjonstast for menyen du vil åpne.
2. Bruk navigasjonstasten til å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk på <**Velg**>, <**Bekreft**> eller [**OK**] for å bekrefte det uthevede alternativet.
4. Trykk på <**Tilbake**> for å gå ett nivå opp. Trykk på [☎] for å gå tilbake til hvilemodus.

Tilpasse telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer til dine preferanser.

Justere volumet for tastetonene

I hvilemodus trykker du opp eller ned på volumtasten for å justere tastelydvolumet.

Bytte til eller fra Stille-profilen

I hvilemodus holder du inne [#] hvis du vil slå av eller på lyden på telefonen.

Endre ringetone

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til profilen du bruker.
3. Trykk på <**Valg**> → **Endre** → **Ringetone taleanrop** eller **Ringetone for videoanrop**.
4. Bla mot venstre eller høyre til en minneplassering (om nødvendig).
5. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
6. Trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Hvis du vil bytte til en annen profil, velger du profilen fra listen.

Velge bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Skjerm & lysinnstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Bakgrunnsbilde** → **Bilder**.
2. Bla mot venstre eller høyre til en minneplassering (om nødvendig).
3. Velg en bildekategori → et bilde.
4. Trykk på <**Angi**>.

Konfigurere menysnarveier

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast som du vil bruke som snarvei.
3. Velg en meny som skal tilordnes snarveistasten.

Låse telefonen

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Telefonsperre**.
2. Velg **På**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og trykk på <**Bekreft**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen, og trykk på <**Bekreft**>.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær hvordan du ringer eller svarer på oppringninger og bruker grunnleggende samtalefunksjoner.

Ringe

1. I hvilemodus taster du inn retningsnummer og telefonnummer.

2. Trykk på [ ] for å ringe til nummeret. Trykk på kameratasten for videosamtale.
3. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Svare på en oppringning

1. Trykk på [ ] når du mottar en oppringning.
2. Trykk på <**Vis meg**> for videosamtale.
3. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere volumet under en samtale.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

1. Trykk på <**Valg**> → **Høytaler på** for å aktivere høytaleren under en samtale.
2. Trykk på <**Valg**> → **Normal** for å slå av høytaleren.

Bruke headsettet

Ved å koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten kan du ringe og svare på oppringninger.

- Trykk på headset-knappen for å ringe nummeret fra den siste samtalen.
- Hvis du skal svare på en oppringning, holder du inne headset-knappen.
- Hvis du skal avslutte en samtale, holder du inne headset-knappen.

Sende og vise meldinger

Lær hvordan du sender eller viser tekstmeldinger (SMS), multimediemeldinger (MMS) eller e-postmeldinger.

Sende en tekst- eller multimediemelding

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.

2. Skriv meldingsteksten. ▶ Skrive inn tekst
   Gå til trinn 6 for å sende som tekstmelding.
   Fortsett med trinn 3 for å legge ved multimedia.
3. Trykk på <**Valg**> → **Legg til element**, **Lag element** eller **Legg til vedlegg** og legg til et element.
4. Trykk på <**Valg**> → **Legg til emne**.
5. Skriv inn et emne.
6. Bla opp og angi et mottakernummer.
7. Trykk på <**Valg**> → **Send** for å sende meldingen.

Sende en e-post

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Skriv e-postteksten.
3. Trykk på <**Valg**> → **Legg til vedlegg** eller **Lag element** og legg eventuelt ved en fil.
4. Bla opp og skriv inn et emne.
5. Bla opp og angi en e-postadresse.
6. Trykk på <**Valg**> → **Send** for å sende meldingen.

Skrive inn tekst

Du kan bytte tekstmodus når du skriver inn tekst:

- Trykk på og hold inne [*] hvis du vil veksle mellom T9-modus og ABC-modus.
- Trykk på [*] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk på og hold inne [#] hvis du vil bytte til symbolmodus.

Skriv inn tekst i én av følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten til ønsket tegn vises på skjermen.

Modus	Funksjon
T9	1. Trykk på de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke på [#]. Hvis det rette ordet ikke vises, trykker du på [0] for å velge et annet ord.
Tall	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et tall.
Symbol	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å velge et symbol.

Åpne tekst- eller multimediemeldinger

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne en e-post

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Meldinger** → **Innboks E-post**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Last ned**.
3. Velg en e-post eller et meldingshode.
4. Hvis du valgte et meldingshode, trykker du på <**Valg**> → **Hent** for å vise innholdet i e-posten.

Legge til og finne kontakter

Lær det grunnleggende om **Telefonbok**-funksjonen.

Legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus taster du inn et telefonnummer og trykker på <**Valg**>.
2. Velg **Legg til telefonbok** → en minneplassering (telefon eller SIM) → **Ny**.
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjon.
5. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Telefonbok**.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du vil finne.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet en kontakt, kan du gjøre følgende:

- ringe kontakten ved å trykke på [ ]
- redigere kontaktinformasjonen ved å trykke på <**Valg**> → **Endre**

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende for å ta og se på bilder og videoklipp.

Ta bilder

1. Trykk på og hold inne kameratasten for å slå på kameraet når telefonen er i hvilemodus.
2. Roter telefonen mot klokken for å aktivere landskapsvisning.
3. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.

4. Trykk på [**OK**] eller kameratasten for å ta et bilde.
   Bildet lagres automatisk.
5. Trykk på <⮌> for å ta et nytt bilde (trinn 2).

Se på bilder

I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Mine filer** → **Bilder** → **Mine bilder** → en bildefil.

Spille inn video

1. Trykk på og hold inne kameratasten for å slå på kameraet når telefonen er i hvilemodus.
2. Roter telefonen mot klokken for å aktivere landskapsvisning.
3. Trykk på [**1**] for å bytte til innspillingsmodus.
4. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
5. Trykk på [**OK**] eller kameratasten for å starte innspillingen.
6. Trykk på [**OK**] eller kameratasten for å stoppe innspillingen.
   Videoklippet lagres automatisk.
7. Trykk på <**Tilbake**> hvis du vil spille inn en video til (trinn 3).

Se på videoklipp

I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Mine filer** → **Videoklipp** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk fra musikkspilleren eller FM-radioen.

Lytte til FM-radioen

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.

2. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk på [**OK**] for å slå på FM-radioen.
4. Bla mot venstre eller høyre til en radiostasjon.
5. Trykk på [**OK**] for å slå av FM-radioen.

Lytte til musikkfiler

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ▶ s. 28
- Last ned fra en PC med programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ▶ s. 34
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 38
- Kopier til minnekortet. ▶ s. 35
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 34

Når du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Du styrer avspillingen ved hjelp av følgende taster:

Tast	Funksjon
OK	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Volum	Justerer volumet opp eller ned.
Navigasjon	• Venstre: Hopper bakover, søker bakover i en fil (hold inne). • Høyre: Hopper fremover, søker fremover i en fil (hold inne). • Opp: Åpner spillelisten. • Ned: Stopper avspillingen.

Bruke Internett

Lær hvordan du åpner og lager bokmerke for favorittnettsidene dine.

Bruke nettsider

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Internett** → **Gå til hjemmeside** for å starte mobiloperatørens nettside. Du kan også trykke på <●> i hvilemodus.
2. Bruk følgende taster til å navigere på nettsider:

Tast	Funksjon
Navigasjon	Blar opp eller ned på en nettside.
OK	Velger et objekt.
<Tilbake>	Går tilbake til forrige side.
<Valg>	Åpner en liste over nettleseralternativer.

Lage bokmerke for favorittnettsidene

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Internett** → **Bokmerker**.
2. Trykk på **<Valg>** → **Nytt bokmerke**.
3. Skriv inn en sidetittel og en Internett-adresse (URL).
4. Trykk på **<Lagre>**.

Bruke avanserte funksjoner

Lær hvordan du utfører avanserte handlinger og bruker mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær om telefonens ekstra samtalemuligheter.

Vise og ringe opp ubesvarte samtaler

Ubesvarte samtaler vises på telefonskjermen. Slik ringer du nummeret fra en ubesvart samtale:

1. Trykk på <**Se**>.
2. Bla til nummeret for den ubesvarte samtalen du vil ringe.
3. Trykk på [⌐] for å ringe.

Ringe opp et nylig brukt nummer

1. I hvilemodus trykker du på [⌐] for å se en liste over nylig brukte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk på [⌐] for å ringe det.

Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Trykk på <**Parker**> for å parkere en samtale, eller trykk på <**Hent**> for å gjenoppta en parkert samtale.

Ringe opp en samtale nummer to

Hvis nettet støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer under en samtale.

1. Trykk på <**Parker**> for å parkere den første samtalen.
2. Tast det andre nummeret du vil ringe, og trykk på [ ].
3. Trykk på <**Bytt**> for å veksle mellom de to samtalene.
4. Trykk på <**Valg**> → **Avslutt samtale** → **Samtale parkert** for å avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk på [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare en samtale nummer to

Hvis nettverket støtter denne funksjonen, kan du svare på en innkommende samtale nummer to.

1. Du besvarer samtale nummer to ved å trykke på [ ].
   Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Trykk på <**Bytt**> for veksle mellom samtalene.

Innlede telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første deltakeren du vil legge til i telefonmøtet.
2. Ring den andre deltakeren mens du er koblet til den første.
   Den første deltakeren blir automatisk parkert.
3. Mens du er koblet til den andre deltakeren, trykker du på <**Valg**> → **Koble samen**.

4. Gjenta eventuelt trinn 1 og 2 for å legge til flere deltakere.
5. Trykk på [ ] når du vil avslutte telefonmøtet.

Ringe et utenlandsk nummer

1. I hvilemodus holder du inne [**0**] for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer). Trykk deretter på [ ] for å ringe.

Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra **Telefonbok** ved hjelp av kontakter du har lagret. ▶ s. 25

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Telefonbok**.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk på [ ] for å ringe.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær hvordan du oppretter visittkort, angir hurtigtastnumre og oppretter grupper med kontakter.

Opprette visittkort

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Telefonbok**.
2. Trykk på **<Valg>** → **Min kontaktinfo**.
3. Angi dine personlige opplysninger og trykk på **<Valg>** → **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved en melding eller en e-post, eller ved å overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Telefonbok**.

2. Bla til en kontakt.
3. Trykk på <**Valg**> → **Tildel hurtigtast**.
4. Bla til et nummer du vil angi (2-9), og trykk på <**Velg**>.
   Kontakten lagres til hurtigtastnummeret.

Nå kan du ringe denne kontakten fra hvilemodus ved å holde inne det tilordnede hurtigtastnummeret.

Opprette en gruppe med kontakter

Ved å opprette grupper med kontakter kan du tilordne ringetoner og ringer-ID-bilder til hver gruppe og sende meldinger og e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe:

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Telefonbok**.
2. Bla mot venstre eller høyre til **Grupper**.
3. Trykk på <**Valg**> → **Opprett gruppe** → en minneplassering (telefon eller SIM).
4. Angi et gruppenavn, og trykk på <**Lagre**>.
5. Trykk på <**Valg**> → **Gruppeinnstillinger**.
6. Trykk på [**OK**] → en bildekategori → et bilde for å angi ringer-ID-bildet.
7. Hvis du vil angi en ringetone for gruppen, blar du nedover og trykker på [**OK**] → en ringetonekategori → en ringetone.
8. Trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær hvordan du oppretter maler og bruker maler til å lage nye meldinger.

Opprette en tekstmal

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.

2. Trykk på <**Ny**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Skriv inn teksten, og trykk på [**OK**] for å lagre malen.

Opprette en multimediemal

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Trykk på <**Ny**> for å åpne et nytt malvindu.
3. Opprett en multimediemelding, med emne og ønskede vedlegg, som du vil bruke som mal. ▶ s. 22
4. Trykk på <**Valg**> → **Lagre som mal** for å lagre malen.

Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. Når du skal begynne på en ny melding, trykker du på [**OK**] → **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. Velg tekstfeltet, og trykk på <**Valg**> → **Sett inn** → **Tekstmal** → en mal.

Opprette en melding fra en multimediemal

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Meldinger** → **Maler** → **Multimediemaler**.
2. Bla til malen du ønsker, og trykk på <**Valg**> → **Send**.
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær hvordan du klargjør musikkfiler, oppretter spillelister og lagrer radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler via Samsung PC Studio

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **USB innstillinger** → **Samsung PC studio**.
2. Trykk på [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.
3. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
4. Kjør Samsung PC Studio, og kopier filer fra datamaskinen til telefonen.
   Se hjelpen for Samsung PC Studio for mer informasjon.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **USB innstillinger** → **Mediespiller**.
2. Trykk på [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.
3. Ved hjelp av en PC-datakabel kobler du flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin med Windows Media Player installert.
   Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
4. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** i popup-vinduet på datamaskinen.
5. Rediger eller angi navnet på telefonen i popup-vinduet (om nødvendig). Klikk på **Fullfør**.
6. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
7. Klikk på **Start synk**.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **USB innstillinger** → **Masselagring**.
3. Trykk på [ ] for å gå tilbake til hvilemodus.
4. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin med en PC-datakabel (ekstrautstyr). Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
5. Velg **Åpne mappen og vis filene** i popup-vinduet.
6. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.

Opprette en spilleliste

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Musikkspiller** → **Spillelister**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett spilleliste**.
3. Angi en tittel for den nye spillelisten, og trykk på <**Lagre**>.
4. Velg den nye spillelisten.
5. Trykk på <**Valg**> → **Ny** → **Filer**.
6. Velg filene du vil ha med, og trykk på <**OK**>.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

Lær å justere avspillings- og lydinnstillingene for musikkspilleren.

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Musikkspiller**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Avspillerinnstillinger**.
3. Juster innstillingene for å tilpasse musikkspilleren.
4. Trykk på <**Lagre**>.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **FM-radio**.
3. Trykk på [**OK**] for å starte FM-radioen.
4. Trykk på <**Valg**> → **Automatisk innstilling**.
5. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte (om nødvendig). Radioen søker etter og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

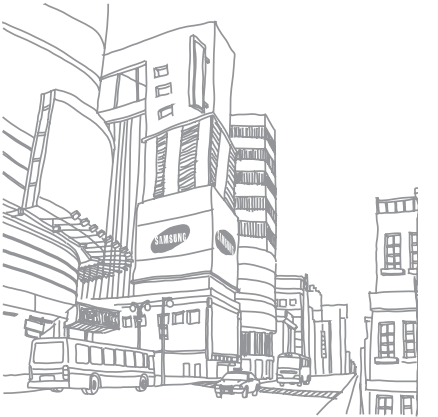

Bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med verktøyene og ekstraprogrammene på telefonen.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær hvordan telefonen kan kobles til andre trådløse enheter for å utveksle data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Nettverksinnstillinger** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Hvis du vil at andre enheter skal kunne finne telefonen, velger du **Telefonens synlighet** → **På**.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Nettverksinnstillinger** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter ny enhet**.

2. Bla til en enhet, og trykk på <**Velg**>.
3. Tast inn en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller Bluetooth-PIN-koden for den andre enheten, hvis den har noen, og trykk på <**OK**>.

   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller elementet du vil sende, fra et av telefonprogrammene.
2. Trykk på <**Valg**> → **Send kontaktinfo via**, **Send**, **Send via** eller **Send URL** → **Bluetooth**, **Via bluetooth** eller **Via Bluetooth** (når du sender kontaktdata, angir du hvilke data du vil sende).

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Angi PIN-koden for den trådløse Bluetooth-enheten, og trykk på <**OK**> (om nødvendig).
2. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte at du ønsker å motta data fra enheten (om nødvendig).

Skrive ut bilder

Lær hvordan du skriver ut bilder med en PC-datakabel (ekstrautstyr) eller via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Med en PC-kabel (ekstrautstyr):

1. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en kompatibel skriver.
2. Åpne et bilde. ▶ s. 26
3. Trykk på <**Valg**> → **Utskrift via** → **USB**.
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Med den trådløse Bluetooth-funksjonen:

1. Åpne et bilde.
2. Trykk på **<Valg>** → **Utskrift via** → **Bluetooth**.
3. Velg en Bluetooth-aktivert skriver, og koble telefonen sammen med skriveren. ▶ s. 37
4. Angi utskriftsalternativer, og skriv ut bildet.

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunksjonen automatisk kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen.

Slik aktiverer du tyverisporing:

1. I hvilemodus trykker du på **[OK]** → **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet, og trykk på **<Bekreft>**.
3. Bla mot venstre eller høyre til **På**.
4. Bla nedover, og trykk på **[OK]** for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk på **<Valg>** → **Telefonbok** for å åpne kontaktlisten.
6. Bla til en kontakt, og trykk på **<Velg>**.
7. Velg eventuelt et nummer.
8. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på **[OK]** for å gå tilbake til mottakerlisten.
9. Bla nedover, og skriv inn avsenderens navn.
10. Trykk på **<Valg>** → **Lagre** → **<Svar>**.

Spille inn og spille av talememoer

Lær å bruke diktafonen på telefonen.

Spille inn et talememo

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **Diktafon**.
2. Trykk på [**OK**] for å starte innspillingen.
3. Si memoet inn i mikrofonen.
4. Når du er ferdig å snakke, trykker du på navigasjonstasten ned.

Spille av et talememo

1. På diktafonskjermen trykker du på <**Valg**> → **Mine taleklipp**.
2. Velg en fil.
3. Du styrer avspillingen med følgende taster:

Tast	Funksjon
OK	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
Volum	Justerer volumet opp eller ned.
Navigasjon	• Venstre: Søker bakover i en fil. • Høyre: Søker fremover i en fil. • Ned: Stopper avspillingen.

Bruke Java-spill og -programmer

Lær hvordan du bruker spill og programmer som drives av prisbelønnet Java-teknologi.

Spille spill

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Mine filer** → **Spill og mer**.

2. Velg et spill fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.

Spillutvalget kan variere, avhengig av mobiloperatør og land/region. Spillkontrollene og -alternativene kan variere.

Åpne programmer

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Mine filer** → **Spill og mer** → et program.
2. Trykk på <**Valg**> for å åpne en liste over ulike alternativer og innstillinger for programmet.

Bruke RSS-leseren

Lær hvordan du bruker RSS-leseren til å lese siste nytt og annen informasjon fra favorittnettstedene dine.

Legge til feeder

Angi adressen til en RSS-feed:

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **RSS-leser** → **Mine feeds**.
2. Velg **Hent feed**.
3. Angi adressen til en RSS-feed, og trykk på <**OK**>.
4. Velg ønsket feed og se over detaljene.
5. Trykk på <**Opprett abonnement**>.
6. Trykk på <**Valg**> → **Legg til ny** hvis du vil legge til flere feeder.

Søke etter en feed på et nettsted:

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **RSS-leser** → **Søk**.
2. Angi en nettadresse der du vil søke etter feeder, og trykk på <**Søk**>.

3. Velg ønsket feed og se over detaljene.
4. Trykk på <**Opprett abonnement**> for å lagre i **Mine feeds**.

Lese RSS-feeder

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **RSS-leser** → **Mine feeds**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Oppdater** → **Valgt** eller **Alle** for å hente det nyeste innholdet.
3. Velg en feed → en oppdatert post.

Tilpasse innstillinger for RSS-leseren

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **RSS-leser** → **Innstillinger**.
2. Tilpass innstillingene i henhold til dine ønsker.
3. Trykk på [**OK**] eller <**Lagre**>.

Laste opp bilder og videoklipp på Internett

Lær hvordan du legger ut bilder og videoklipp på nettsteder for bildedeling og blogger.

Aktivere ShoZu-kontoen

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **MobileBlog-innstillinger** → **ShoZu-aktivering**.
2. Velg **På**.
3. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte.
4. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere kontoen.

Opprette en ny målside

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **MobileBlog-innstillinger** → **Mål**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett ny**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til en ny målside.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å legge til flere målsider.

Laste opp en fil

1. Velg et bilde eller en video fra et program, for eksempel **Mine filer** eller **Kamera**, eller ta nytt bilde eller en ny video.
2. Trykk på <**Valg**> → **Last opp til web**.
3. Velg en målside du vil legge filen ut på.
4. Angi et nytt filnavn og informasjon, og trykk på <**Last opp**>.

Opprette og vise verdensklokker

Lær hvordan du kan se hva klokken er i andre land eller byer, og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

Opprette en verdensklokke

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **Verdensklokke**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Ny**.
3. Bla til venstre eller høyre til en tidssone.
4. Bla nedover, og trykk på [**OK**] for å angi sommertid.
5. Trykk på <**OK**> for å lagre verdensklokken.
6. Hvis du vil legge til flere verdensklokker, gjentar du trinn 2 til 5.

Legge til en verdensklokke på skjermen

I skjermmodusen med dobbeltklokke kan du vise klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Når du har lagret verdensklokkene, gjør du følgende:

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **Verdensklokke**.
2. Bla til den verdensklokken du ønsker å legge til, og trykk på <**Valg**> → **Velg som klokke nummer to**.
3. Trykk på <**Valg**> → **Skjerminnstillinger**.
4. Bla mot venstre eller høyre til **Dobbel**.
5. Bla nedover, og bla mot venstre eller høyre til en dobbeltklokkestil.
6. Trykk på <**Lagre**>.

Stille inn og bruke alarmer

Lær hvordan du stiller inn og styrer alarmer for viktige hendelser.

Stille inn en ny alarm

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Alarmer**.
2. Bla til en tom alarmplassering, og trykk på [**OK**].
3. Angi alarmdetaljer.
   Du kan velge FM-radioen eller en lyd som alarmtone.
4. Trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Funksjonen for å slå på automatisk stiller telefonen inn til å slås på automatisk og utløse alarmen på det angitte tidspunktet hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses, gjør du følgende:

- Trykk på <**OK**> eller [**OK**] for å stoppe alarmen (uten å utsette den).
- Trykk på <**OK**> eller [**OK**] for å stoppe og utsette alarmen, eller trykk på <**Utsett**> eller en hvilken som helst tast for å slå av alarmen i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Alarmer**.
2. Bla til alarmen du vil deaktivere, og trykk på [**OK**].
3. Bla nedover (om nødvendig).
4. Bla mot venstre eller høyre til **Av**.
5. Trykk på [**OK**].

Bruke kalkulatoren

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer kalkulatorskjermen, for å utføre enkle matematiske utregninger.

Konvertere valuta eller mål

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **Konverteringsverktøy** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de riktige feltene.

Stille inn en nedtellingstidtaker

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **Timer**.

2. Trykk på <**Angi**>.
3. Tast inn timene eller minuttene som skal telles ned, og trykk på <**OK**>.
4. Trykk på [**OK**] for å starte nedtellingen eller sette den på pause.
5. Når tidtakeren utløper, trykker du på <**OK**> for å stoppe varslingen.

Bruke stoppeklokken

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **Stoppeklokke**.
2. Trykk på [**OK**] for å starte stoppeklokken.
3. Når du er ferdig, trykker du på <**Stopp**>.
4. Trykk på <**Nullstill**> for å slette lagrede tider.

Opprette en ny oppgave

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **Oppgave**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett**.
3. Angi detaljene for oppgaven.
4. Trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Opprette et tekstmemo

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Programmer** → **Memo**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett**.
3. Skriv inn memoteksten, og trykk på [**OK**].

Organisere kalenderen

Lær hvordan du endrer kalendervisningen og oppretter hendelser.

Endre kalendervisningen

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Kalender**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Vis etter** → **Dag** eller **Uke**.

Opprette en hendelse

1. I hvilemodus trykker du på [**OK**] → **Kalender**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn detaljene for hendelsen.
4. Trykk på [**OK**], eller trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

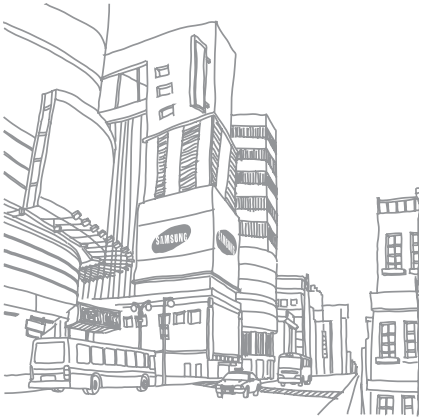

Feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, kan du prøve disse fremgangsmåtene for feilsøking før du kontakter en servicemedarbeider.

Når du slår på telefonen, kan følgende meldinger vises:

Melding	Mulig løsning
Sett inn SIM-kort	Kontroller at SIM- eller USIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonsperre	Når telefonlåsfunksjonen er aktivert, må du taste inn passordet du har angitt for telefonen.
PIN-lås	Når du bruker telefonen for første gang, eller når PIN-kode er påkrevd, må du taste inn PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen via **PIN-lås**-menyen.
PUK-lås	SIM- eller USIM-kortet er sperret, vanligvis fordi du har tastet inn feil PIN-kode flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Du får meldingen Nettverksfeil eller Tjeneste utilgjengelig.

- Når du er på steder med dårlig dekning eller mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv på nytt.
- Enkelte alternativer får du ikke tilgang til uten abonnement. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Du taster et nummer, men nummeret ringes ikke opp.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [⌐].
- Kontroller at du bruker riktig mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at telefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker riktig mobilnettverk.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som ringer deg, kan ikke høre deg.

- Kontroller at du ikke dekker over den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er nær nok munnen din.
- Hvis du bruker headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen piper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller bytt ut batteriet for å fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke blokkerer den interne antennen på telefonen.
- Når du er på steder med dårlig dekning eller mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv på nytt.

Du velger en kontakt som du vil ringe, men oppringningen skjer ikke.

- Kontroller at det er riktig nummer som er lagret i kontaktlisten.
- Tast inn og lagre nummeret på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med en ren, myk klut, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lades helt opp, kaster du det gamle batteriet på forsvarlig måte og bytter det ut med et nytt batteri.

Telefonen er varm å ta på.

Når du bruker flere programmer på en gang, bruker telefonen mer strøm og kan derfor bli varm.

Dette er normalt, og påvirker ikke telefonens levetid eller ytelse.

Register

alarmer
deaktivere, 45
opprette, 44
stoppe, 45

Bluetooth
aktivere, 37
motta data, 38
sende data, 38

bakgrunnsbilde 21

batteri
indikator for svakt batteri, 17
lade opp, 17
sette inn, 15

bilder
se på, 26
skrive ut, 38
ta, 25

FM-radio
lagre stasjoner, 36
lytte til, 26

headset 22

Internett
se nettleser

Java
starte spill, 40
åpne programmer, 41

kalender
se verktøy, kalender

kalkulator
se verktøy, kalkulator

klokke
se verdensklokke

konferansesamtaler
se samtaler, møte

kontakter
finne, 25
legge til, 25
opprette grupper, 32

konvertering
se verktøy, konvertering

leser
se nettleser

lås
se telefonlås

maler
multimedia, 33
sette inn, 33
tekst, 32

meldinger
sende e-post-, 23
sende multimedie-, 22
sende tekst-, 22
åpne e-post-, 24
åpne multimedie-, 24
åpne tekst-, 24

memo
se tekst eller talememoer

minnekort 18

multimedia
se meldinger

musikkspiller
konfigurere, 35
lytte til musikk, 27
opprette spillelister, 35
synkronisere, 34

nedtellingstidtaker
se verktøy, nedtellingstidtaker

nettleser
legge til bokmerker, 28
åpne hjemmeside, 28

offline-profil 19

oppgave
se verktøy, oppgaver

RSS-leser
se verktøy, RSS-leser

radio
se FM-radio

ringetone 20

Samsung PC Studio 34

SIM-kort 15

samtaler
avanserte funksjoner, 29
fra telefonbok, 31
gjenoppta parkerte samtaler, 30
grunnleggende

funksjoner, 21
møte, 30
nylig oppringte, 29
parkere, 30
ringe opp flere samtaler, 30
ringe opp ubesvarte samtaler, 29
ringe, 21
svare på flere samtaler, 30
svare på, 22
utenlandske numre, 31
vise ubesvarte, 29

snarveier 21

snarveistaster
se snarveier

stille-profil 20

stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke

talememoer
spille av, 40
spille inn, 40

tastetoner 20

tekst
legge inn oppgaver, 46
meldinger, 22
opprette memoer, 46
skrive inn, 23

telefonlås 21

tidtaker
se verktøy, nedtellingstidtaker

tyverisporing 39

verdensklokke
opprette, 43
stille inn dobbeltvisning, 44

verktøy
alarm, 44
kalender, 47
kalkulator, 45
konvertering, 45
mobil blogg, 42
nedtellingstidtaker, 45
oppgaver, 46
RSS-leser, 41
stoppeklokke, 46

video
se på, 26
spille inn, 26

visittkort 31

volum
samtalevolum, 22
tastetonevolum, 20

Windows Media Player 34

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : SGH-L700

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16 Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.